PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

TELEVISOR TFT PARA PARASOL DE AUTO

TV-2399TFT

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

CONTENIDO DEL EMPAQUE

Al desempacar el equipo deberá encontrar los siguientes accesorios:

1. Televisor
2. Adaptador para automóvil
3. Control Remoto
4. Manual del usuario
5. Tarjeta de garantía

PRECAUCIONES

- Dado que este equipo ha sido fabricado con componentes electrónicos de precisión, podría dañarse fácilmente si es desarmado por una persona no autorizada. No existen piezas en el equipo que puedan ser reparadas por el usuario. Ante cualquier desperfecto apague el equipo de inmediato y consulte con su proveedor.
- No exponga este equipo a la humedad, el polvo, humo, vapores o la luz directa del sol.
- No use thiner u otros agentes químicos para limpiar el equipo. Use un paño suave y húmedo para limpiar el aparato.
- Mantenga el monitor alejado de ambientes demasiado calientes o fríos. Evite dejarlo caer o golpearlo.
- Use exclusivamente los accesorios provistos en el empaque. No intente hacer uso de otros accesorios.
- Por razones de seguridad desconecte el adaptador para automóvil cuando no esté usando el televisor.
- Evite dejar caer o golpear el equipo.

CUIDADO

- Por su seguridad no vea televisión mientras esté conduciendo.
- Es posible que aparezcan puntos oscuros o luminosos en la pantalla LCD. Este es un fenómeno normal en la tecnología de matriz activa y no indica la existencia de desperfecto alguno.

APARIENCIA Y FUNCIONES

1. Entrada de Antena
2. Disminuir Volumen
3. Aumentar Volumen
4. Canal Anterior
5. Canal Siguiente
6. Menu
7. AV/TV
8. Encender/Apagr
9. Receptor del control remoto

CONEXIÓN BÁSICA

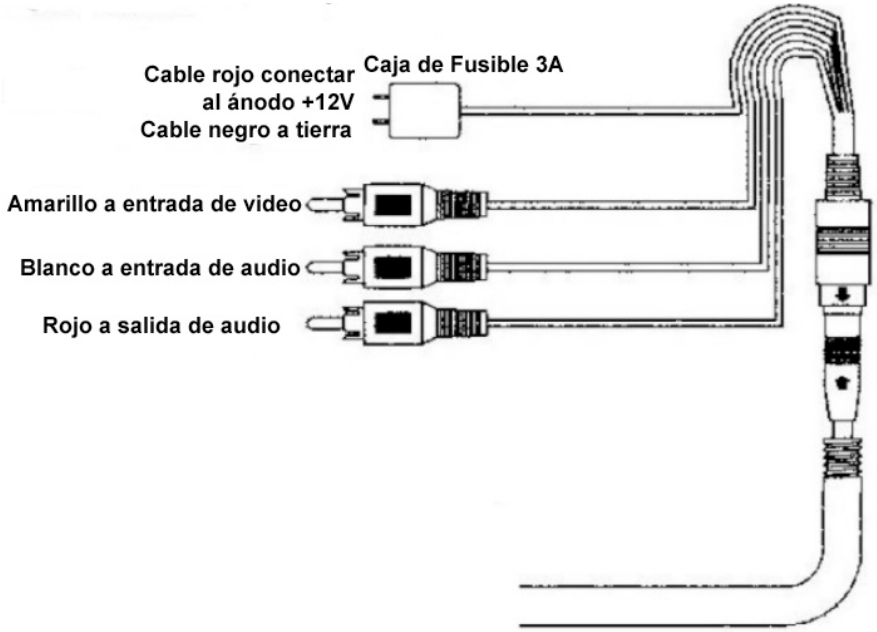
Cable rojo conectar
al ánodo +12V
Cable negro a tierra
Caja de Fusible 3A
Amarillo a entrada de video
Blanco a entrada de audio
Rojo a salida de audio

CONTROL REMOTO

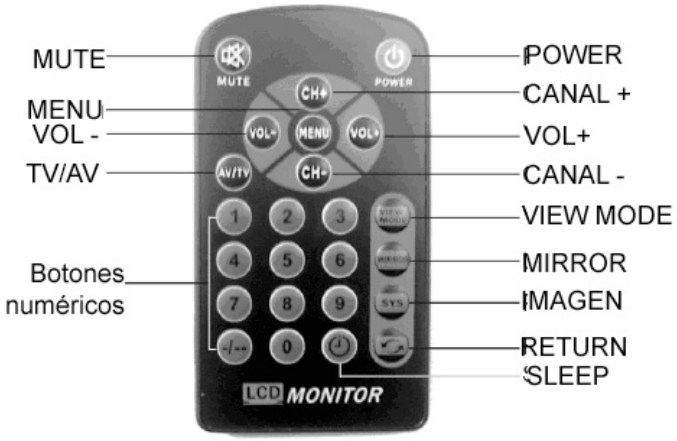

NOTAS:

1. Asegúrese de apuntar el control remoto hacia el receptor infrarrojo del televisor.
2. No presione los botones muy seguido. El tiempo entre una y otra acción debe ser de al menos 2 segundos.

• La función TV/AV no cuenta con modo de espera.

USO DEL CONTROL REMOTO

1. MUTE: Activa y desactiva la salida de sonido.

2. BOTONES NUMÉRICOS (0 – 9 y -/--): Puede elegir entre 200 canales utilizando estos once botones del control remoto. Si el número de canal es de un solo dígito, simplemente presione el botón numérico correspondiente. Si el número de canal es de dos o tres dígitos, presione primero el botón "-/--". La indicación "---"aparecerá en la pantalla antes de que introduzca los números correspondientes.

3. CH+ / CH-:
   Presione el botón CH+ para cambiar al canal superior.
   Presione el botón CH- para cambiar al canal anterior.

4. VOL+/-: Ajustar el volumen.
   Presione el botón VOL+ para aumentar el volumen.
   Presione el botón VOL- para disminuir el volumen.

5. VIEW MODE: Presione este botón para cambiar entre los formatos de pantalla 16:9 y 4:3.

6. MIRROR: Presione este botón para invertir la imagen.

7. RETURN: Le permite regresar al canal anterior.

8. POWER: Le permite encender y apagar el televisor.

9. SYS: Le permite elegir entre los siguientes efectos de imagen: USUARIO, ESTÁNDAR, VÍVIDO, SUAVE y LUMINOSO.

10. TV/AV: Para intercambiar entre los modos TV y Video.

11. SLEEP: Presione el botón SLEEP para definir el tiempo de apagado automático.

MENU

Cada vez que presione el botón MENU del control remoto verá uno de los siguientes menús en la pantalla: SYSTEM (Sistema), CLOCK (Hora), PICTURE (Imagen) y AUDIO OPTION (Opciones de audio).

PICTURE

Presione el botón MENU del control remoto o del televisor para abrir el menú de Imagen como se muestra a continuación:

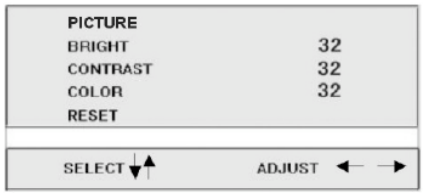

Use los botones CH+ o CH- para elegir uno de los siguientes ítems: BRIGHT, CONTRAST, COLOR o RESET.

1. BRIGHT: Le permite ajustar el nivel del brillo. Presione el botón VOL+ para aumentar el brillo de la pantalla y el botón VOL- para disminuirlo.

2. CONTRAST: Le permite ajustar el nivel del contraste. Presione el botón VOL+ para aumentar el contraste y el botón VOL- para disminuirlo.
3. COLOR: Le permite ajustar el color.

4. RESET: Le permite volver todos los valores de la configuración a los predefinidos en fábrica.

SYSTEM
Presione el botón MENU del control remoto o del televisor para abrir el menú de de Sistema como se muestra a continuación:

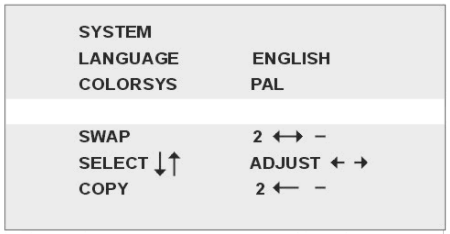

Use los botones CH+ o CH- para elegir uno de los siguientes ítems: LANGUAGE, AGE y COLORSYS.

1. LANGUAGE: Le permite elegir uno de los idiomas disponibles.

2. COLORSYS: Le permite elegir entre los sistemas PAL, NTSC y SECAM.

AUDIO
VOLUMEN: Presione el botón VOL+ o VOL- para ajustar el volumen.
SOURCE: Le permite cambiar entre los modos TV y VIDEO.

OPTION
HORIZONTAL: Sirve para ajustar la imagen horizontalmente.
VERTICAL: Sirve para ajustar la imagen hacia arriba o abajo.
ZOOM: Le permite intercambiar entre los formatos 16:9 y 4:3.
BLUE: Activa o desactiva el fondo azul.

CLOCK
SLEEP: Para ajustar el tiempo del apagado automático.
TIME: _ _ ; _ _ (Hora)
OFF-TIME: _ _ ; _ _ (Hora de apagado)
ON-TIME: _ _ ; _ _ (Hora de encendido)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item: Televisor LCD TFT de 7 pulgadas para parasol de automóvil.

Rango de Canales:
VHF-L: 44.75MHz – 148.20MHz
VHF-H: 148.25MHz – 464.20MHz
UHF: 464.25MHz – 863.75MHz

Componente: TFT, LCD Color.
Sistemas de Color: PAL/NTSC/SECAM
Dimensión de la Pantalla: 7 pulgadas.
Funciones: TV/AV
Energía: 12V
Dimensiones: 370mm x 145mm x 23mm
Peso Neto: 720g
Consumo de Energía: Aprox. 7W

Apéndice:
Sistema de TV en algunos países:

- B.GH/PAL: India, Indonesia, Singapur, Malasia, Sri Lanka, Tailandia, Pakistán, Bangladesh, Afganistán, Australia, Nueva Zelanda, Turquía, Siria, Argelia, Uganda, Ghana, Kenia, Sudán, Nigeria, Liberia, Alemania, Italia, Austria, Holanda, Suiza, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Bélgica, Yugoslavia e Islandia.

- DK/PAL: China y Rumania.

- I/PAL: Hong Kong, Reino Unido, Tanzania e Irlanda.

- M/NTSC: Estados Unidos, Japón, Corea, Taiwán, Burma, Cambodia, Canadá, Ecuador, Haití, Panamá, Bermudas, Puerto Rico, Venezuela, Perú, Honduras, México.

CUIDADO
Dado que este equipo ha sido fabricado con componentes electrónicos de precisión y circula alto voltaje en su interior, no debe ser reparado o desarmado por personas no calificadas.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Los siguientes fenómenos no necesariamente que exista algún desperfecto en el televisor. Antes de solicitar servicio técnico, revise la siguiente tabla.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA
No hay imagen ni sonido	El adaptador no está bien conectado. Está usando un adaptador no autorizado. No eligió el modo correcto (TV o AV).
No hay imagen	Revise que haya elegido el canal correcto. Vuelva a realizar la búsqueda automática de canales. Cualquier reubicación podría conducir a repetir el proceso de búsqueda automática de canales.
No hay sonido	Verifique que el volumen no esté en mínimo o que haya elegido un sistema de sonido inadecuado. El sonido se entrecorta cuando la señal es débil.
Imagen borrosa o inestable	Revise que la antena esté bien orientada. Es posible que esté recibiendo rebotes de señal de los edificios contiguos.
Imagen oscura	Verifique que haya ajustado bien el brillo y el contraste. Es posible que la temperatura ambiente esté muy elevada o fría.
Efecto nieve	Es posible que esté recibiendo interferencia de motores, trenes, cables de alto voltaje o luces de neón.
Ausencia de color o color deficiente	Es posible que no haya ajustado bien el color. El color es deficiente cuando la señal es débil.